

Assemblage de la collecte Banjo Schatten Modèle BJ-02 Std. avec Cric en bois rosier

Instructions d'installation de collecte :


1) Le résonateur étant coupé, et la pose de banjo à l'envers de sorte que vous puissiez regarder les tiges coordonnées et le dessous de la tête, vous devrez pouvoir voir les impressions des pieds du pont sur la tête. Le placement approprié de la collecte est sur la surface intérieure de la tête directement sous le pied central du pont. La longueur de la collecte est approximativement identique que la longueur du centre du pied.

2) La collecte est précablée au cric de NBJA. Avant le collage de la collecte dans l'endroit choisi, vous devez fileter la collecte à travers un trou bridé du résonateur au point où vous voulez monter le cric assemblé.

3) La méthode suggérée d'attacher la collecte au dessous de la tête est en employant un peu de colle époxyde 5 minutes fournie. Après avoir mélangé (Figure 1) la colle, appliquez un peu économiquement à la surface en laiton de la collecte qui sera serrée dans le contact avec la tête.

4) S'assurant que vous avez la collecte dans la position correcte sous le pied central du pont, tenir la collecte en place jusqu'à ce que la colle se place (environ 4 minutes).

5) Après que la colle soit placée, on le suggère que vous prenez un peu de bande et attachez le ruban adhésif au fil aux tiges coordonnées. C'est d'éliminer la possibilité du fil de cliqueter.

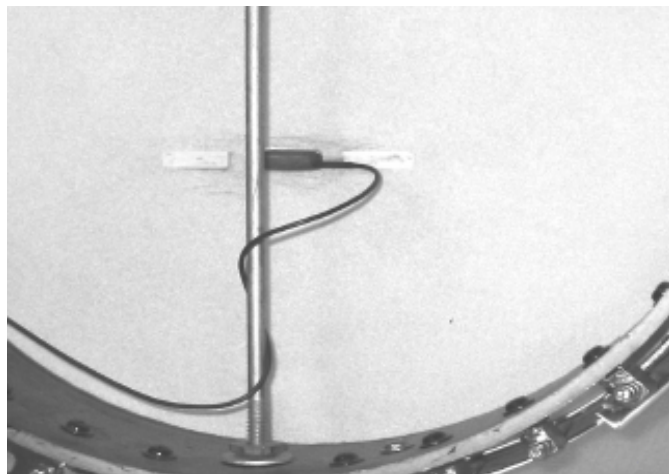

Instructions d'installation d'Assemblée de Cric NBJA :

1) Le cric de banjo est fixé aux crochets de tension de l'instrument de la même manière qu'un accoudeur de banjo est joint. Les deux vis passent par le fil de cric dans un écrou d'aluminium de 2 " de long qui est glissé dedans derrière les crochets.


2) Le montage de cric est normalement placé à environ la position de « 4 heures » (Figure 2) relativement à l'avant du banjo (une fois vu de l'avant avec (Assemblage du nouveau cric en bois rosier) cou collant directement vers le haut).

3) Enlevez une des deux vis de support qui passent par le corps du cric et desserrez l'autre vis presque toute manière au loin.

4) De l'extrémité que vous avez enlevé la vis de support, glissez un écrou en aluminium dans la mesure où il ira dedans derrière un des crochets de tension. Puis, quand il y a dégagement pour l'autre extrémité de l'écrou en aluminium, glissez le dos d'écrou en partie de sorte que l'écrou soit derrière les deux crochets.

5) Réinsérez la vis qui avait été enlevée du corps de cric.

6) Placez le cric et serrez les deux vis pour tenir le NBJA solidement en place.

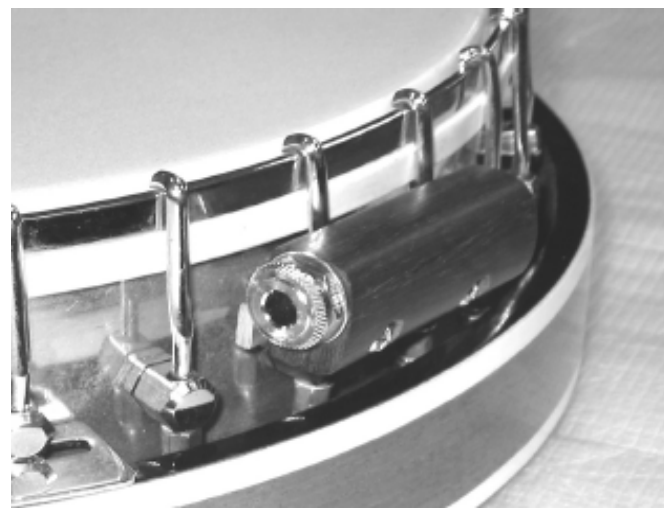

New Rosewood Bodied Jack Assembly

Instructions de déplacement de collecte :

La collecte est collée au dessous de la tête avec la colle époxyde 5 minutes. Ce lien de colle peut être cassé comme suit :

1) Enlevez les cordes et le pont, enlever le résonateur du dos de l'instrument.

2) De l'extérieur du banjo, réchauffez le secteur de la tête principale de la collecte en utilisant un séchoir à cheveux.

3) Travaillez avec un petit objet mince tel qu'un couteau de palette ou une cale d'épaisseur mince dans le joint entre la collecte et la tête du banjo.

4) La collecte devrait se déplacer de la tête avec peu d'effort.

Garantie

Nous justifions à l'acheteur original que nos collectes sont exemptes des défauts en matériaux et de l'exécution pendant une période de 2 (deux) années. Si le produit échoue d'exécuter correctement au cours de la période indiquée de garantie vous pouvez entrer en contact avec votre revendeur ou concepteur de Schatten pour des instructions. Aucun produit ne sera admis pour le retour de garantie par Schatten Design un numéro d'autorisation de retour.